PX-4889-675

auvisio™
Visual Sound Technologies

LECTEUR-ENREGISTREUR MP3/FM/VIDÉO *DMP-361.FM*

avec écran 2,4"

Mode d'emploi

SOMMAIRE

Votre nouveau lecteur vidéo & MP3.....4
Contenu 4

Consignes préalables 5
Consignes de sécurité.....5
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....6
Déclaration de conformité.....7

Description du produit.....8

Mise en marche 9
Préparation des écouteurs 10
Insérer une carte mémoire 10
Allumer et éteindre.....11
Sauvegarder des données multimédia.....12

Musique.....14
Options de réglages audio 15

Vidéo 18
Options de réglages vidéo 19

Enregistrement 20
Options de réglages pour les enregistrements..... 20

Radio **21**
Options de réglages radio 21

Images **23**
Options de réglages photo 24

eBook **26**
Options de réglages eBook 27

Réglages **28**
Date et heure 29
Écran 29
Langue 29
Mode économie d'énergie 29
Informations 29
Reset (réinitialisation) 29

Navigateur **30**

Outils **30**

Caractéristiques techniques **31**

VOTRE NOUVEAU LECTEUR VIDÉO & MP3

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur vidéo et MP3. Profitez d'un divertissement multimédia complet quel que soit le lieu et le moment où vous en avez envie !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur MP3
- Écouteurs
- Câble USB
- CD (avec mode d'emploi)

Accessoire requis (non fourni) :
Carte mémoire MicroSD/SDHC jusqu'à 32 Go

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4889 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.10.2014

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Touche Menu (M)
3. ◀ Touche directionnelle gauche/retour
4. Bouton de volume
5. Touche ▶II (Lecture/Pause)
6. Touche directionnelle droite/avar
7. Port USB
8. Port pour carte MicroSD
9. Prise casque

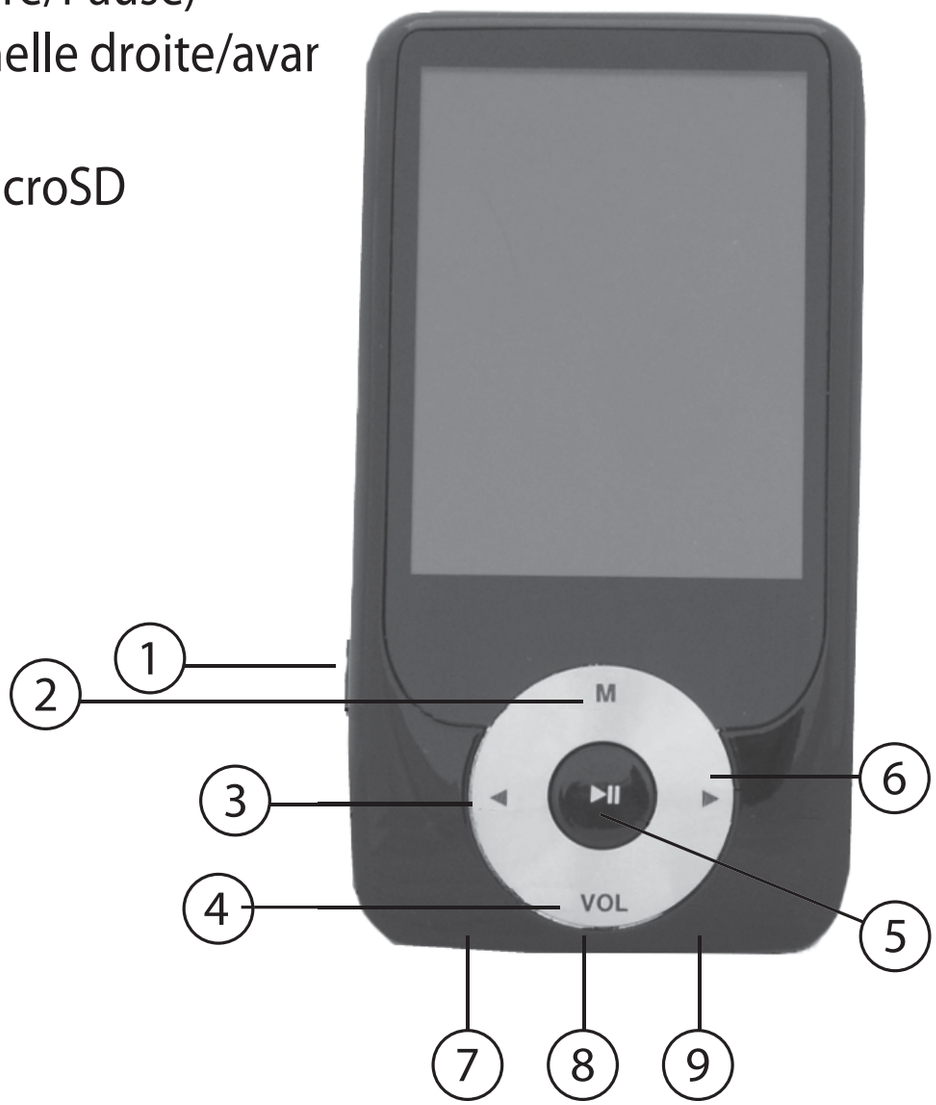

MISE EN MARCHE

Chargement

L'appareil dispose d'une batterie intégrée. Rechargez entièrement la batterie de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Reliez le câble USB fourni au port USB de l'appareil puis à un port USB disponible de votre ordinateur allumé. Sur l'écran, un symbole de batterie et un symbole USB indiquent le processus de chargement.
2. Vous pouvez également recharger l'appareil avec un chargeur secteur 5 V (non fourni). Reliez pour cela le câble USB fourni au port USB de l'appareil puis à un adaptateur secteur USB. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

La batterie est totalement chargée au bout de 3 à 4 heures.

Préparation des écouteurs

Recouvrez les écouteurs de leurs mousses protectrices.

Insérer une carte mémoire

Une carte mémoire MicroSD/SDHC d'une capacité de jusqu'à 32 Go est nécessaire pour le stockage des données. La carte doit être formatée au format exFAT.

1. Faites glisser la carte MicroSD dans la fente correspondante située au dos du lecteur. Les fiches de contact dorées de la carte doivent être orientées vers l'avant/le haut.
2. Poussez la carte de façon droite, prudente, et sans forcer dans la fente. Si vous l'avez placée dans le bon sens, vous devez sentir une légère résistance à ressort dans les derniers millimètres lorsque vous la poussez.
3. Pour ressortir la carte MicroSD, poussez-la légèrement avec votre ongle. Le ressort d'éjection libère alors la carte, que vous pouvez ainsi sortir.

Allumer et éteindre

1. Désactivez la connexion USB de l'ordinateur. Branchez les écouteurs intra-auriculaires fournis à la prise casque.
2. Allumez le lecteur à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt, en déplaçant pour cela le commutateur vers le bas.
3. Après l'image de bienvenue, vous pouvez voir le menu principal avec les 9 icônes des sous-menus. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour accéder à chacune des options.

4. Pour ouvrir chacune des options de réglages, appuyez sur la touche ▶II.

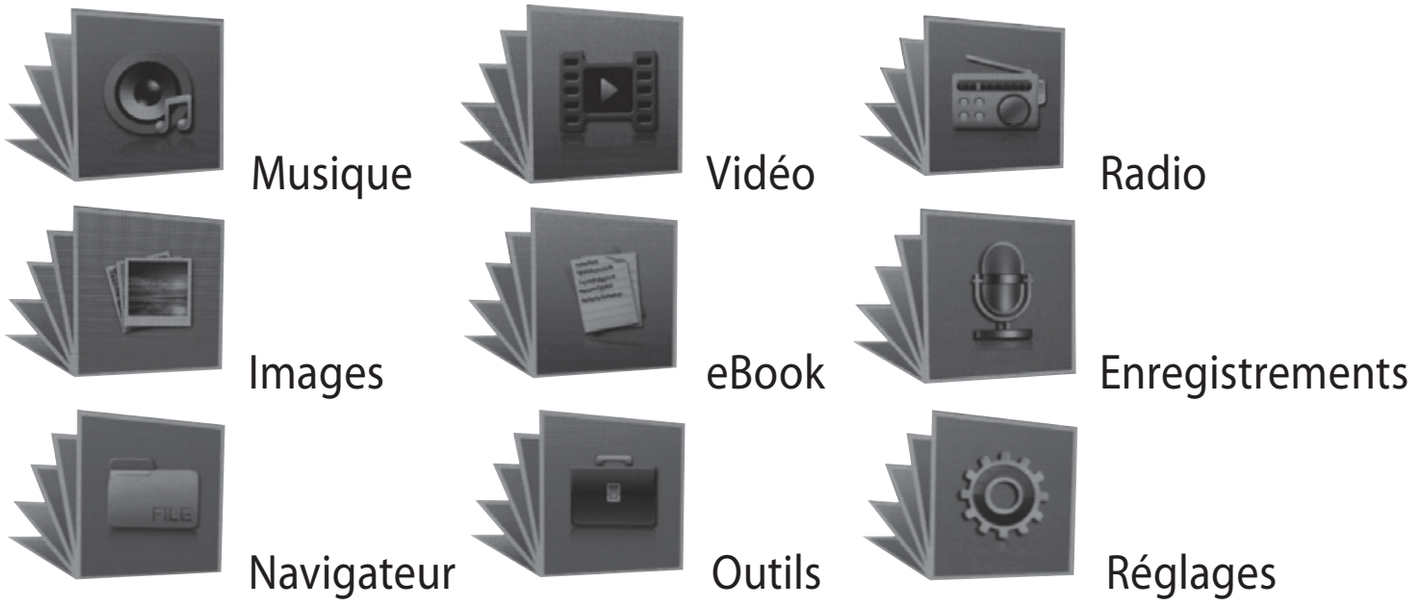

5. Pour faire passer le lecteur en mode veille, maintenez la touche ▶II pressée pendant environ 2 secondes.
6. Pour quitter le mode veille et reprendre la lecture, maintenez la touche ▶II pressée pendant environ 2 secondes.
7. Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le haut.

Sauvegarder des données multimédia

1. Connectez le lecteur à un port USB disponible de votre ordinateur via le câble USB.
2. L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil en tant que disque amovible. Si une carte mémoire se trouve dans le lecteur, il est alors affiché en tant que lecteur amovible.
3. Dans la zone de stockage, créez de nouveaux dossiers et sous-dossiers, tels que "Chansons préférées", "Nouveaux morceaux", "Images" par exemple, selon ce qui vous convient. Par défaut, le lecteur enregistre les données automatiquement dans le dossier correspondant.
4. Sur la carte de stockage, vous pouvez créer et gérer vos dossiers comme bon vous semble.

MUSIQUE

La lecture audio est activée automatiquement dès que vous allumez l'appareil. Dans ce menu, vous pouvez lire les fichiers audio qui se trouvent sur la carte MicroSD.

1. Allumez le lecteur MP3 & vidéo en poussant pour cela l'interrupteur marche/arrêt vers le bas.
2. Appuyez sur les touches fléchées ◀ et ▶ pour sélectionner la lecture audio.
3. Appuyez sur la touche ▶II pour ouvrir l'option **Musique** .
4. Appuyez sur la touche ▶**II** pour démarrer la lecture audio. Appuyez de nouveau sur cette touche pour mettre en pause la lecture.
5. Pour accéder au morceau suivant ou précédent, appuyez sur la touche ◀ ou ▶.
6. Maintenez la touche ◀ ou ▶ enfoncée pour démarrer l'avance ou le retour rapides.
7. Pour régler le volume sonore, maintenez brièvement le bouton de volume pressé. Si vous êtes en mode lecture, vous pouvez à tout moment modifier le volume à l'aide du bouton de volume et des touches fléchées ◀ et ▶.
8. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche Menu.

Options de réglages audio

1. Pendant la lecture, maintenez la touche Menu (M) pressée pendant quelques secondes pour accéder à des options de réglages avancés.
2. Utilisez les touches directionnelles ◀ ou ▶ pour naviguer à travers les différentes options, et ouvrez-les en appuyant sur la touche
   ▶II.

:Les options suivantes sont disponibles :

Lecture en boucle

Vous pouvez définir une séquence dans un morceau, allant d'un point A à un point B, qui est alors jouée en boucle.
Pendant la lecture d'un titre, maintenez la touche Menu pressée pendant quelques secondes. Pour définir le point A, appuyez sur la touche ▶II à l'endroit voulu. Appuyez de nouveau sur la touche ▶II pour définir le point B.

Mode Lecture

Vous pouvez définir 5 modes pour la lecture à répétition :

- **Normal** : Lire tous les titres, sans répétition.
- **Répéter un** : Répéter un titre audio
- **Répéter tout** : Répéter tous les titres audio
- **Intervalle de relecture** : Répéter le dossier
- **Répétition générale** : Répéter tous les fichiers
- **Aléatoire** : Lecture aléatoire
- **Intro** : Parcourir et démarrer

Réglages EQ

Vous pouvez choisir parmi ces 7 profils sonores de l'égaliseur : Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, DBB (Bassboost).

Mode d'affichage

Définissez ici si, pendant la lecture, c'est le spectre qui doit être affiché par défaut ou bien les paroles de la chanson, dans la mesure où elles sont disponibles.

VIDÉO

En mode Vidéo, vous pouvez lire les fichiers vidéos enregistrés. Le lecteur utilise le format vidéo AMV. Vous pouvez convertir au format compatible des vidéos déjà existantes, à l'aide du programme de conversion gratuit "SUPER 2013", par exemple.

1. Pour allumer le lecteur MP3 & vidéo, poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le bas.
2. Appuyez sur les touches fléchées ◀ et ▶ pour démarrer la lecture vidéo.
3. Appuyez sur la touche ▶**II** pour ouvrir l'option **Vidéo**.
4. Appuyez sur la touche ▶**II** pour démarrer la lecture vidéo. Appuyez de nouveau sur cette touche pour mettre en pause la lecture.
5. Pour accéder à la vidéo suivante ou précédente, appuyez sur la touche ◀ ou ▶.
6. Maintenez la touche ◀ ou ▶ enfoncée pour démarrer l'avance ou le retour rapides.
7. Pour régler le volume sonore, maintenez brièvement le bouton de volume appuyé. Si vous êtes en mode lecture, vous pouvez à tout moment modifier le volume à l'aide du bouton de volume et des touches fléchées ◀ et ▶.
8. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche Menu.

Options de réglages vidéo

1. Pendant la lecture, maintenez la touche Menu (M) pressée pendant quelques secondes pour accéder à des options de réglages avancés.
2. Utilisez les touches directionnelles ◀ ou ▶ pour naviguer à travers les différentes options, et confirmez avec la touche ▶**II**.

Mode Lecture

Si vous maintenez la touche Menu (M) pressée de façon prolongée pendant la lecture vidéo, le menu des options de répétition vidéo s'ouvre alors. Comme pour la lecture audio, vous pouvez choisir parmi différents réglages de lecture dans l'option "Mode Lecture" (voir p. 14).

ENREGISTREMENT

Le microphone intégré vous permet d'enregistrer des paroles ou de la musique.

1. Allumez le lecteur MP3 & vidéo en poussant pour cela l'interrupteur marche/arrêt vers le bas.

2. Appuyez sur les touches fléchées ◀ et ▶ pour accéder au mode Enregistrement .
3. Appuyez sur la touche ▶**II** pour ouvrir l'option **Enregistrement**.
4. Appuyez sur la touche ▶**II** pour démarrer l'enregistrement sonore. Appuyez de nouveau sur cette touche pour mettre l'enregistrement en pause.
5. Pour mettre fin à votre enregistrement et le sauvegarder, maintenez la touche Menu (M) pressée jusqu'à ce qu'un message de sauvegarde s'affiche sur l'écran.
6. À l'aide du navigateur, vous pouvez accéder à l'enregistrement sauvegardé et le lire.

Options de réglages pour les enregistrements

L'option "Qualité d'enregistrement" vous permet de régler la qualité de l'enregistrement.

RADIO

Au démarrage, la fréquence est réglée au plus bas (87,5 MHz). Le câble des écouteurs sert en même temps d'antenne ; vous pouvez alors influencer la réception en l'orientant correctement. Aucune réception radio n'est possible sans que le câble des écouteurs soit branché.
Vous pouvez régler les stations de radio manuellement à l'aide des touches fléchées : par étapes à l'aide de pressions brèves, ou rapidement en pressant longuement. Pour effectuer une recherche vers la station de radio suivante sur la bande passante, effectuez une longue pression sur la touche.

Options de réglages radio

Mémoriser une station
Vous pouvez ici mettre des stations en mémoire.

Enregistrement radio
Pour enregistrer des émissions de radio, procédez comme décrit dans **Enregistrements**.

Effacer une station
Les stations non souhaitées peuvent être effacées ici.

Recherche automatique

1. La plage de fréquence est analysée automatiquement pour la recherche de stations. Jusqu'à 20 stations sont mémorisées dans la liste des stations.
2. Vous pouvez naviguer d'une station à une autre à l'aide des touches fléchées ◀ ou ▶. En haut à gauche de l'écran est affichée la fréquence de la station et le message **Preset**.
3. La touche ▶II vous permet de désactiver provisoirement la recherche automatique pour pouvoir naviguer librement dans la gamme de fréquences.

PHOTOS

En mode Images, vous pouvez afficher les images sauvegardées.

1. Allumez le lecteur MP3 & vidéo en poussant pour cela l'interrupteur marche/arrêt vers le bas.

2. Appuyez sur les touches fléchées ◀ et ▶ pour accéder au mode Images .
3. Appuyez sur la touche ▶**II** pour ouvrir l'option **Images**. Vous obtenez alors un aperçu de tous les fichiers images dans le navigateur.
4. Appuyez sur la touche ▶**II** pour démarrer la lecture des images. Appuyez de nouveau sur cette touche pour mettre en pause la lecture.
5. Pour accéder à l'image suivante ou précédente, appuyez sur la touche ◀ ou ▶.
6. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche Menu.

Options de réglages photo

1. Maintenez la touche Menu (M) pressée pendant quelques secondes pour accéder à des options de réglages avancés.
2. Utilisez les touches directionnelles ◀ ou ▶ pour naviguer à travers les différentes options, et confirmez avec la touche ▶II.

Faire pivoter

Vous pouvez faire pivoter les images de 90, 180 ou 270 degrés. Cette fonction n'est pas possible pour les images au format GIF.

Zoom

Sélectionnez ici si vous voulez agrandir ou réduire l'affichage des images. Cette fonction n'est pas possible pour les images au format GIF.

Diaporama

Si vous sélectionnez cette fonction, les images sont alors affichées et lues sous forme de diaporama.

Effets de diaporama

Différents effets sont disponibles.

Supprimer

Vous pouvez ici supprimer une ou plusieurs image(s).

EBOOK

La fonction eBook vous permet de lire des fichiers texte au format TXT.

1. Allumez le lecteur MP3 & vidéo en poussant pour cela l'interrupteur marche/arrêt vers le bas.
2. Appuyez sur les touches fléchées ◀ et ▶ pour accéder au mode eBook .
3. Appuyez sur la touche ▶II pour ouvrir l'option **eBook**.
4. Appuyez sur la touche ▶II pour démarrer la lecture des textes. Appuyez de nouveau sur la touche pour mettre en pause la lecture.
5. Pour accéder à la page suivante ou précédente, appuyez sur la touche ◀ ou ▶.
6. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche Menu.
7. Si vous avez activé la fonction permettant de tourner la page automatiquement, vous pouvez l'interrompre avec la touche ▶II et la redémarrer si nécessaire.
8. Les touches fléchées ◀ et ▶ vous permettent de naviguer dans le texte.

Options de réglages eBook

1. Maintenez la touche Menu (M) pressée pendant quelques secondes pour accéder à des options de réglages avancés.
2. Utilisez les touches directionnelles ◀ ou ▶ pour naviguer à travers les différentes options, et confirmez avec la touche ▶II.

RÉGLAGES

1. Allumez le lecteur MP3 & vidéo en poussant pour cela l'interrupteur marche/arrêt vers le bas.

2. Appuyez sur les touches fléchées ◀ et ▶ pour accéder aux réglages .
3. Appuyez sur la touche ▶**II** pour ouvrir l'option **Réglages**.
4. Pour accéder aux diverses options de réglages, appuyez sur la touche ◀ ou ▶.
5. Pour ouvrir chacune des options de réglages, appuyez sur la touche ▶**II**.
6. Enregistrez vos réglages en appuyant sur la touche ▶**II** .
7. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche Menu.

Date et heure

Utilisez les touches fléchées ◀ et ▶ pour modifier les chiffres affichés à l'écran. Le bouton du volume sert à déplacer le curseur vers l'avant, vers la valeur suivante.

Écran
Vous pouvez ici régler la durée du rétro-éclairage de l'écran.

Langue
Choisissez la langue pour l'utilisation du lecteur.

Mode économie d'énergie
Définissez ici le délai au bout duquel le lecteur doit passer en mode veille.

Informations
Vous pouvez voir ici la version du logiciel du lecteur (firmware), la taille totale de l'espace mémoire, et l'espace de stockage restant.

Réinitialisation (Reset)
Sélectionnez cette option uniquement si vous souhaitez rétablir tous les réglages à leur état initial en sortie d'usine. Les fichiers médias stockés dans la mémoire sont conservés malgré la réinitialisation.

NAVIGATEUR

Dans le menu du navigateur, vous pouvez rechercher vos données dans la mémoire du lecteur et en démarrer la lecture. Pour quitter les fichiers et revenir au navigateur, appuyez sur la touche Menu (M).

OUTILS

Vous trouverez ici un chronomètre, une calculatrice et un calendrier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	9,2 × 4,7 × 0,9 cm
Écran	LCD couleur 2,4" (6,1 cm)
Résolution de l'écran :	320×240 pixels
Interfaces	USB 2.0 (full speed)
Supports de stockage	Carte MicroSD/SDHC jusqu'à 32 Go
Formats de lecture audio	MP3 (8 à 320 kbps) WAV (32 à 384 kbps)
Formats audio	WMA, AAC, APE, FLAC, OGG, AMR
Format vidéo	AMV
Format texte	TXT
Formats d'image	JPG, GIF, BMP
Puissance de sortie max. pour la lecture des fichiers audio	2 × 9 mW à 320 ohms

Bande de fréquences radio	87,5 MHz à 108 MHz
Espaces mémoire pour stations radio	20
Puissance de sortie max. en mode radio	2 × 5 mW à 320 ohms
Réponse fréquentielle	de 20 Hz à 20 kHz
Rapport signal/bruit (SNR) :	85 dB
Distorsion	+/- 0,05
Format d'enregistrement audio	WAV à 32/64/192/384 kbps
Taux d'échantillonnage des enregistrements	8/16/24/32 KHz
Langues	D/E/I/F/NL/S/DK/PL/TUR/CS/ PO/ES/GR/RUS etc.
Température de fonctionnement	-5 à +40 °C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP / Vista / 7

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 / 28.08.2015 - MB//BS//GH